



SARKEY SR 208 MF

Genel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı

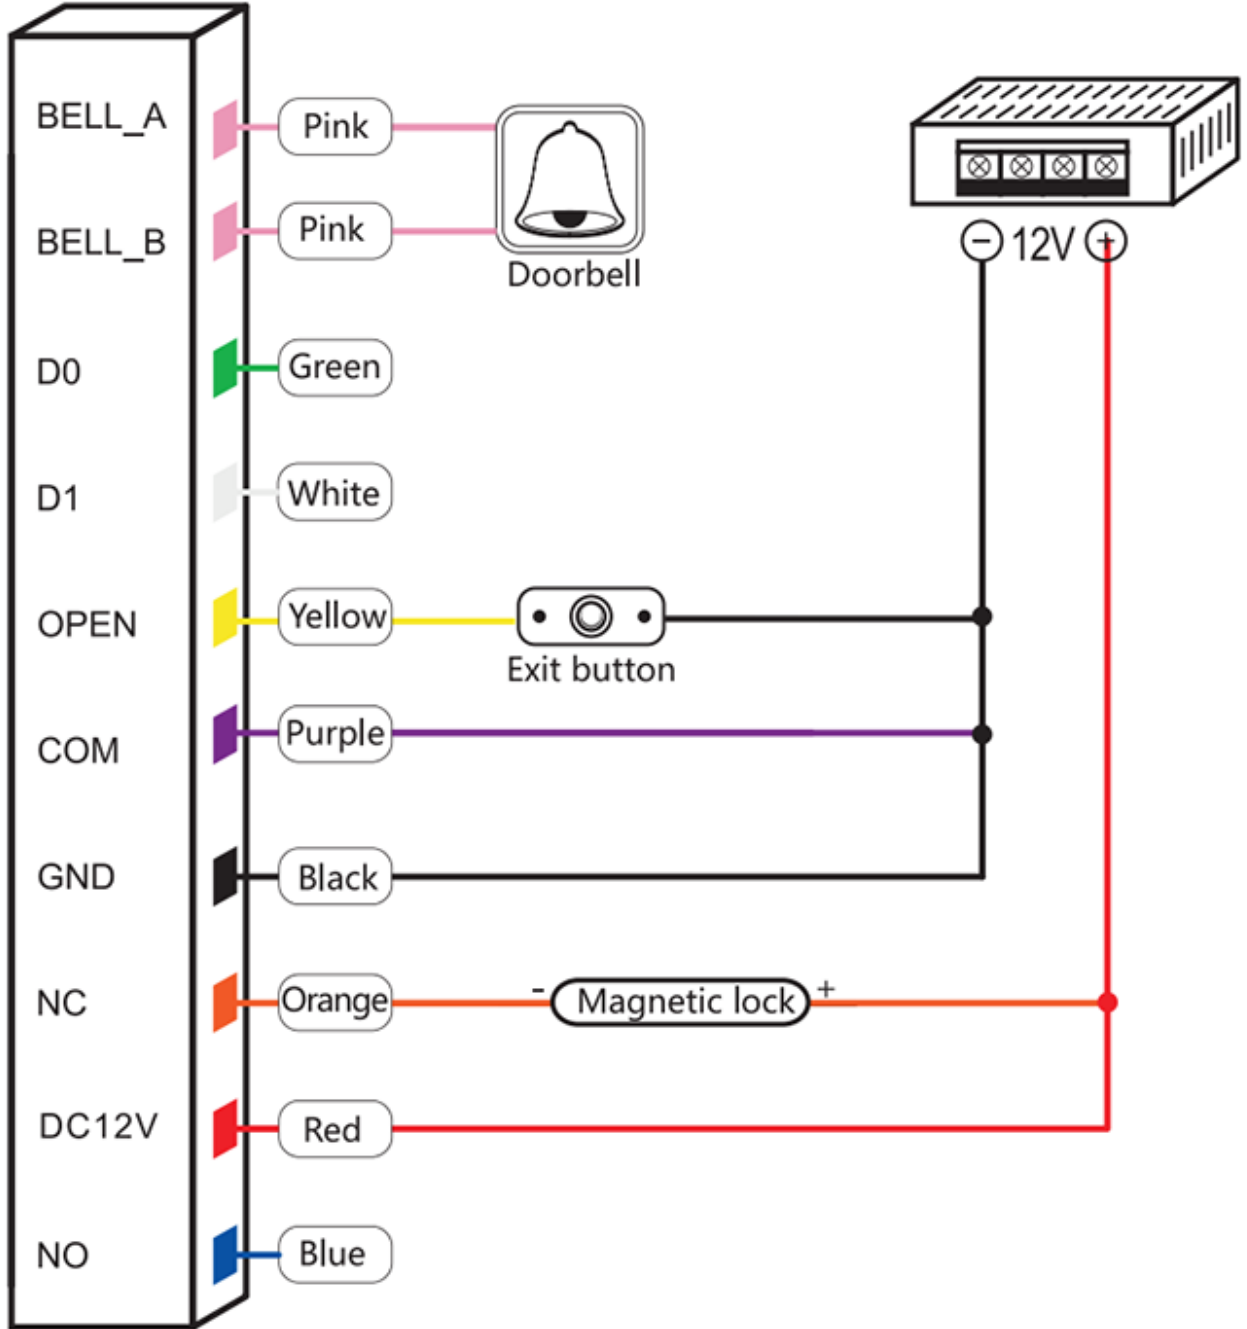


SARKEY SR 208 MF

Özel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı

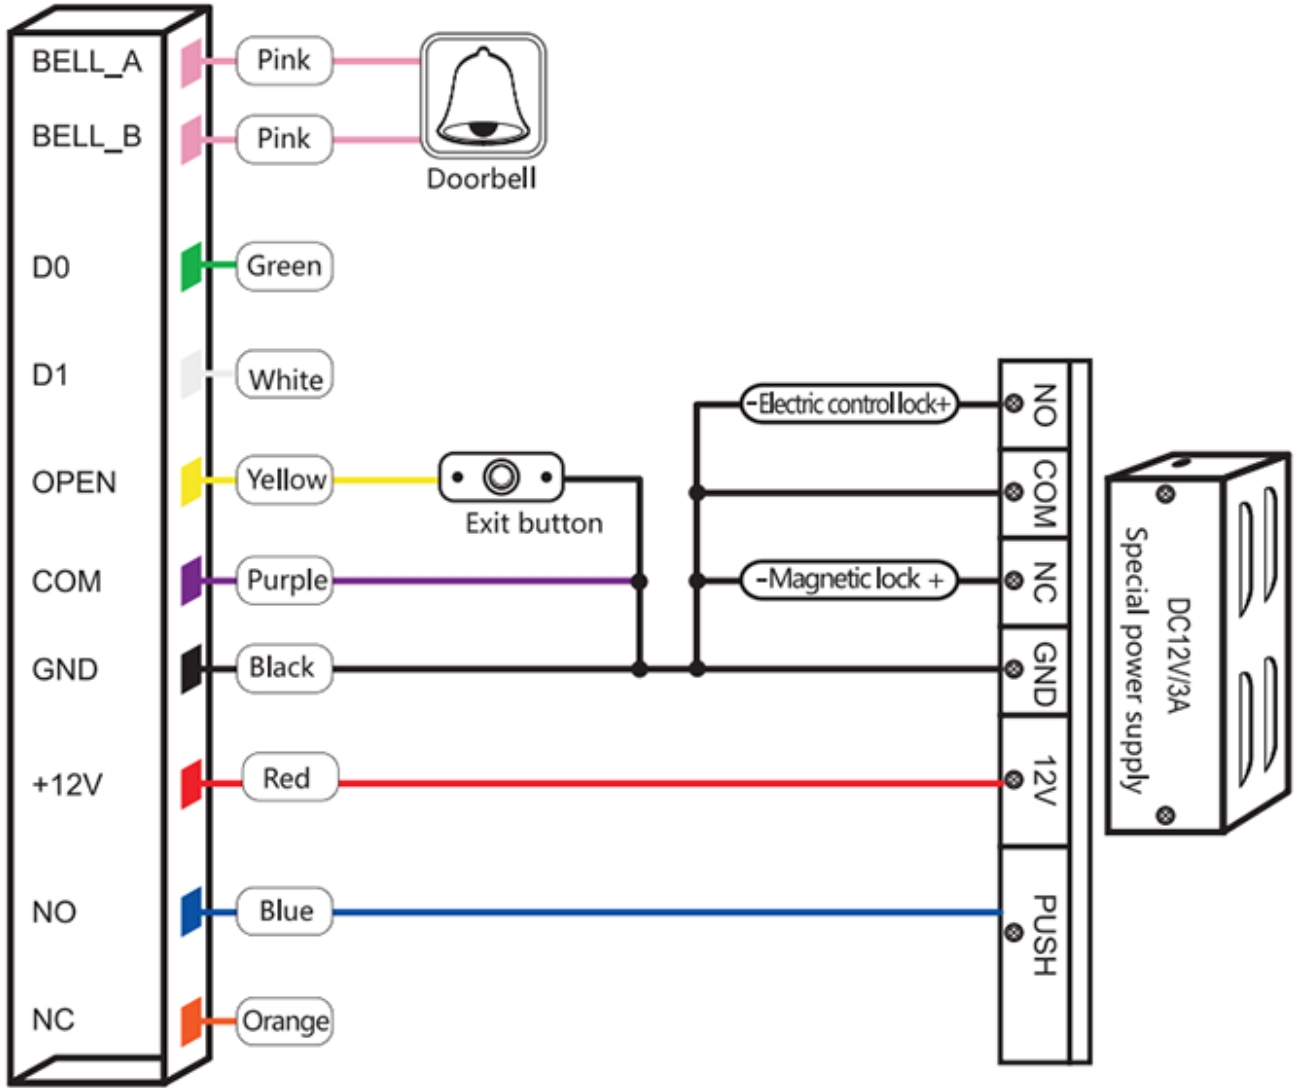

SARKEY SR 208 MF

Okuyucu Modu Bağlantı Diyagramı

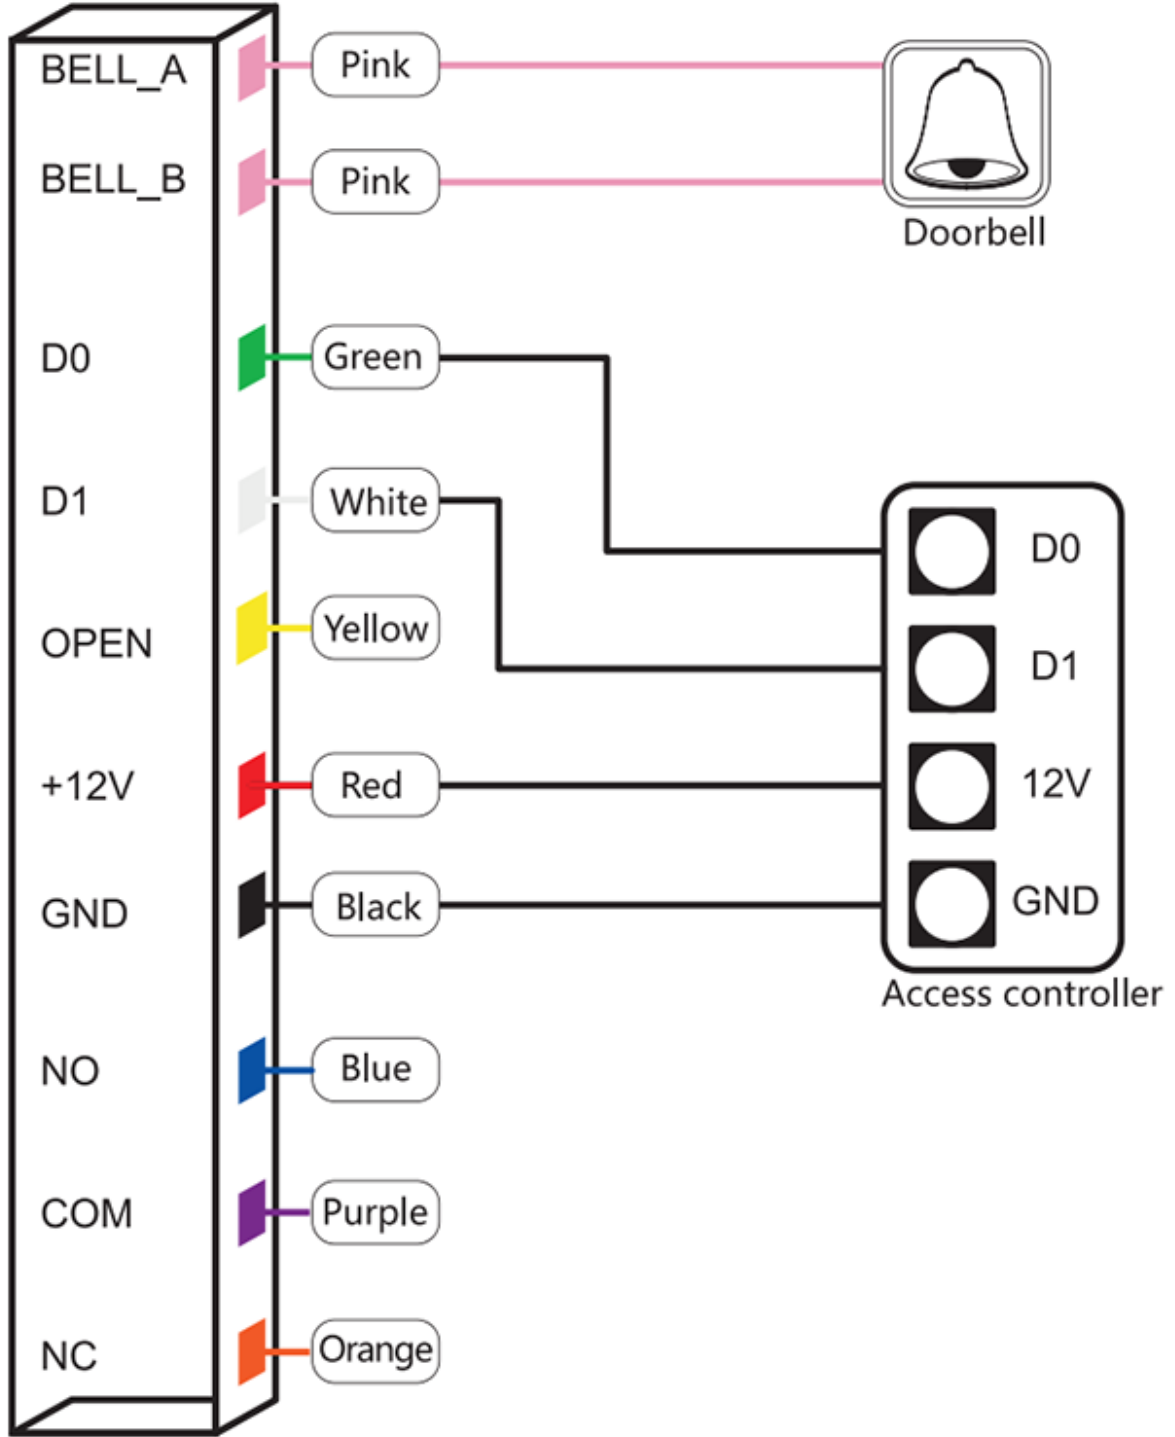

Reader modunda D0, D1, +12V ve GND hatları uygun erişim kontrol cihazına bağlanır.