


SARKEY SR 260 EM-W

1. Özel Güç Kaynağı ile Kilit Bağlantısı

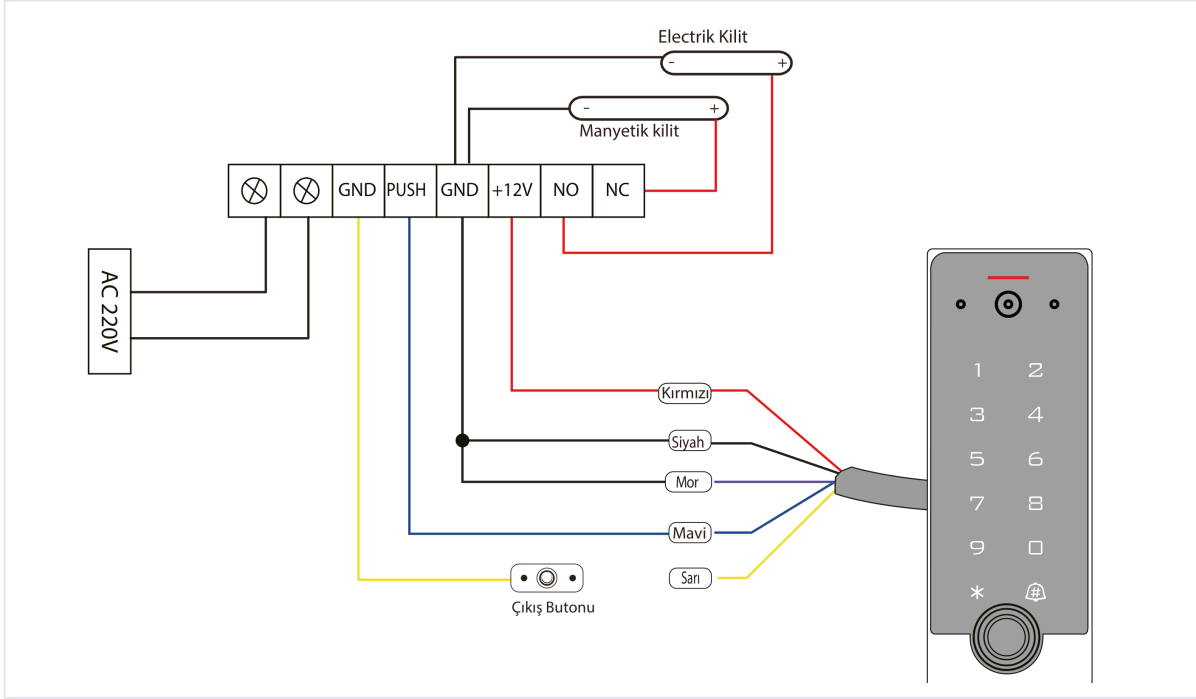


Cihaz Kablosu	Güç Kaynağı Ucu	Görev
Kırmızı	+12V	Cihaz pozitif besleme
Siyah	GND	Cihaz negatif besleme
Mor	GND / COM	Röle ortak ucu
Mavi	PUSH / NO	Kilit tetik bağlantısı
Sarı	Buton üzerinden GND	Çıkış butonu girişi

Uyarı

Şemadaki güç kaynağı terminal adları modele göre değişebilir. Cihazı enerjilendirmeden önce güç kaynağı ve kilit üreticisinin terminal işaretlerini doğrulayın.

SARKEY SR 260 EM-W

2. Reader Modu - Wiegand Bağlantısı

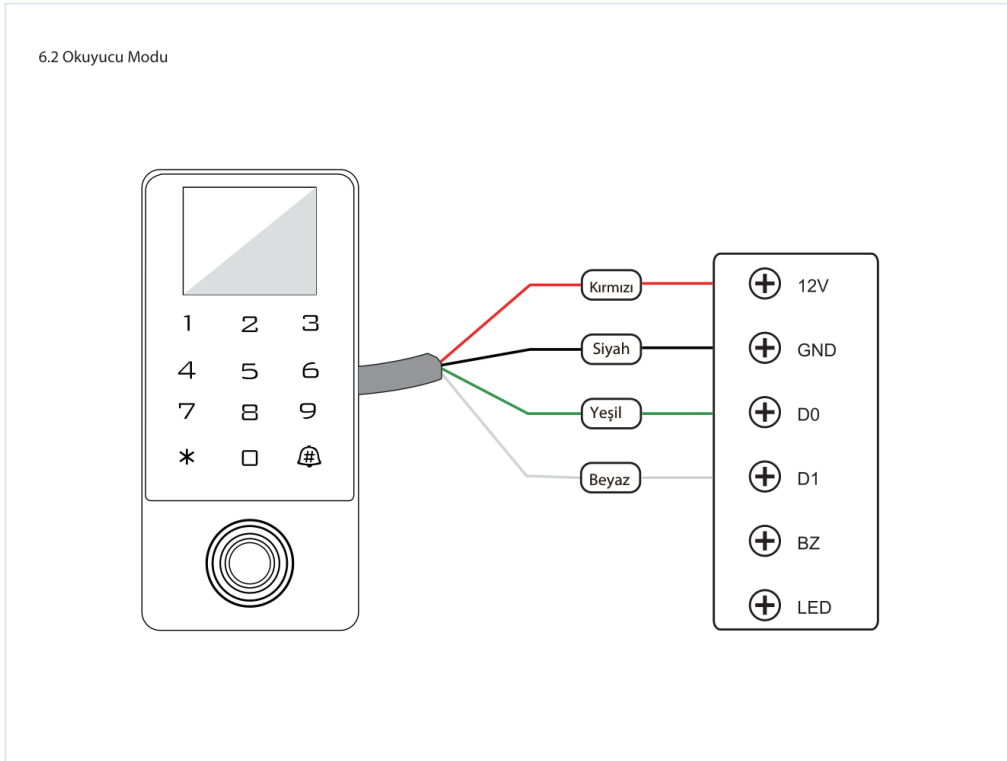

Renk	Sinyal	Bağlantı
Kırmızı	+12V	Kontrol paneli / uygun 12 V DC besleme
Siyah	GND	Kontrol paneli ile ortak GND
Yeşil	D0	Wiegand Data 0
Beyaz	D1	Wiegand Data 1
Sarı	BEEP	Reader modunda ses kontrol girişi
Kahverengi	LED	Reader modunda LED kontrol girişi

Kontrol

Wiegand bağlantısında D0, D1 ve GND hatlarını birlikte bağlayın. SR 260 EM-W üzerinde ve kontrol panelinde aynı WG26-58 formatını seçin.

SARKEY SR 260 EM-W

3. Stand-Alone Röle ve Yardımcı Girişler

Renk	Kısaltma	Görev
Pembe / Pembe	BELL-A / BELL-B	Kapı zili butonu
Gri	ALARM	MOS alarm çıkışı
Sarı	OPEN	Çıkış butonu; GND'ye kısa devre edildiğinde açma talebi
Kahverengi	DIN	Kapı sensörü girişi
Mavi	NO	Normalde açık röle ucu
Mor	COM	Röle ortak ucu
Turuncu	NC	Normalde kapalı röle ucu

Kilit Tipine Göre Röle Seçimi

Kilit Yapısı	Bağlantı	Davranış
Fail-Secure (enerji verilince açılır)	NO + COM	Normalde kilitli; röle çekince kilit açılır.
Fail-Safe (enerji kesilince açılır)	NC + COM	Normalde enerji altında kilitli; röle çekince enerji kesilir.

Elektriksel Sınırlar

Parametre	Değer
Cihaz beslemesi	12 V DC $\pm$ %10
Bekleme akımı	$\leq$ 35 mA
Kilit röle yükü	$\leq$ 1 A
Alarm çıkışı	$\leq$ 20 A

Güvenlik

Kablolama sırasında enerjiyi kesin. Kilitin çalışma gerilimini ve akımını ölçün. Röle sınırını aşan yüklerde kilidi cihaz üzerinden doğrudan beslemeyin; uygun harici güç kaynağı ve koruma elemanı kullanın.