



SR-214 LCD
Kart Okuyucu
Kullanım Kılavuzu

SARKEY™
ACCESS CONTROL SYSTEMS

1.Tanıtım

Bu serinin ürünü, çok işlevli bağımsız erişim kontrolünde yeni nesildir. Güçlü, istikrarlı ve güvenilir yeni ARM çekirdekli 32 bit mikroişlemci tasarımını benimser. Okuyucu modu ve bağımsız erişim kontrol modu vb. içerir. Ofis, konut toplulukları, villa, banka ve hapishane vb. gibi farklı durumlara yaygın olarak uygundur.

2.Özellikler


Kart Tipi	125 Khz Proximity Kart
Tuş Takımı Tipi	Kapasitif dokunmatik tuş takımı
Çıkış Yolu	Okuyucu modunu içerir, iletim formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
Access Way	Parmak izi, kart, kod veya çoklu kombinasyon yöntemleri, cep telefonu Uygulaması (İsteğe bağlı)
Admin Kart	Yönetici kartı ekleme ve yönetici kartı silme desteği
Kullanıcı Kapasitesi	10.000
Kilit Açma Sinyali	NO, NC, COM röle kullanarak çıkış
Alarm Çıkışı	Doğrudan alarmı çalıştırmak için MOS tüp çıkışını kullanın (isteğe bağlı)

3.Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi: DC12-24V	Bekleme Akımı: ≤60mA
Çalışma Akımı: ≤100mA	Çalışma Sıcaklığı:-40 C -60 C
Çalışma Nemi: 0%-95%	Erişim yolları: Parmak izi, kart, kod, çoklu kombinasyon yöntemler, cep telefonu Uygulaması (İsteğe bağlı)

4.Kurulum

- Birlikte verilen özel vidalı sürücüyü kullanarak tuş takımının arka kapağını çıkarın
- Kendinden kılavuzlu vida için duvara 2 delik ve kablo için 1 delik açın.
- Put the supplied rubber bungs to into the two holes
- Birlikte verilen lastik tıpaları iki deliğe yerleştirin
- Kabloyu kablo deliğinden geçirin
- Tuş takımını arka kapağa takın.(Sağdaki şekle bakın)

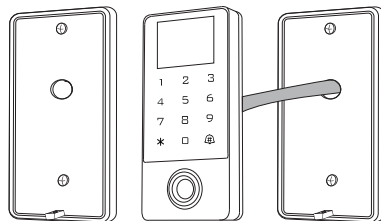


5.Kablolama


Renk	Kısaltmalar	Açıklama
Pembe	Bell-A	Kapı zili düğmesi sonda
Pembe	Bell-B	Diğer uçtaki kapı zili düğmesi
Yeşil	D0	Wiegand girişi (okuyucu modu olarak Wiegand çıkışı)
Beyaz	D1	Wiegand girişi (okuyucu modu olarak Wiegand çıkışı)
Gri	Alarm	Alarm sinyali MOS tüpü drenaj çıkışı sonu
Sarı	Open(BEEP)	Çıkış düğmesi giriş sonu (Okuyucu modu olarak bip sesi girişi)
Kahver.	DIN(LED)	Kapı sensörü anahtarı giriş ucu (kart okuyucu modu LED kontrol girişi)
Kırmızı	+12V	Pozitif güç kaynağı
Siyah	GND	Negatif güç kaynağı
Mavi	NO	Röle NO sonu
Mor	COM	Röle COM sonu
Turuncu	NC	Röle NC sonu

6.Diagram

6.1 Özel Güç Kaynağı Modu


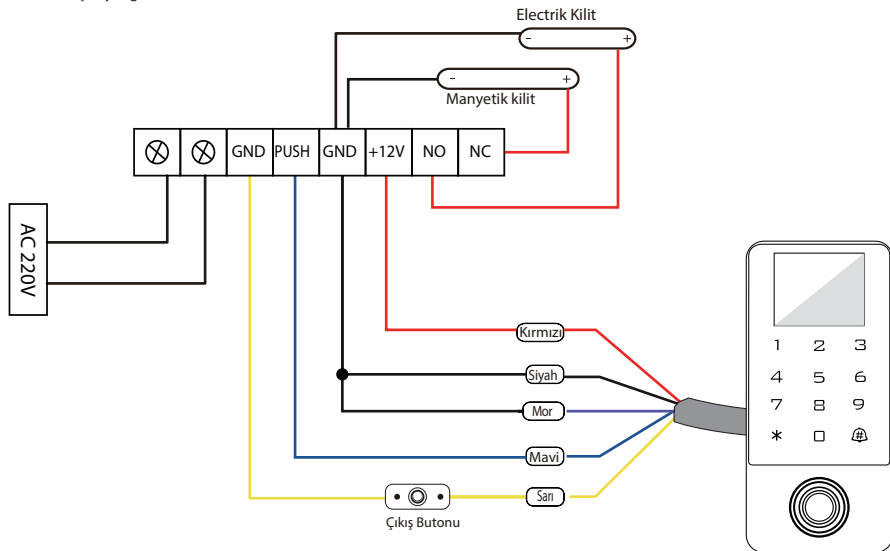



6.2 Okuyucu Modu



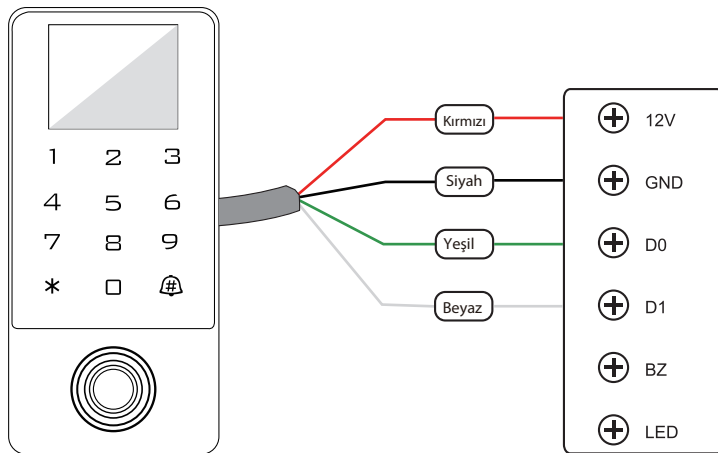


7.Sistem Ayarları

✱ Yönetici Kodu # Programlama moduna girin, varsayılan fabrika yönetici kodu 999999'dur.

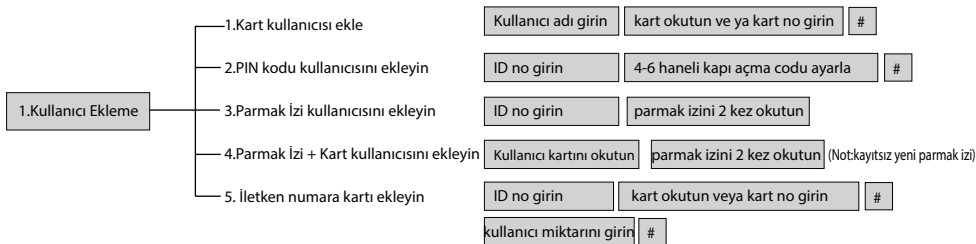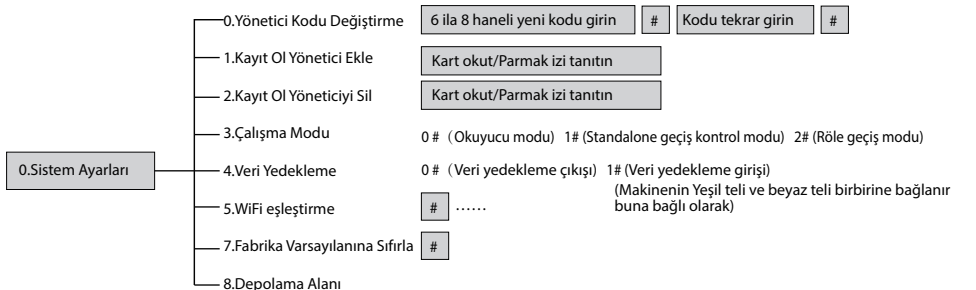

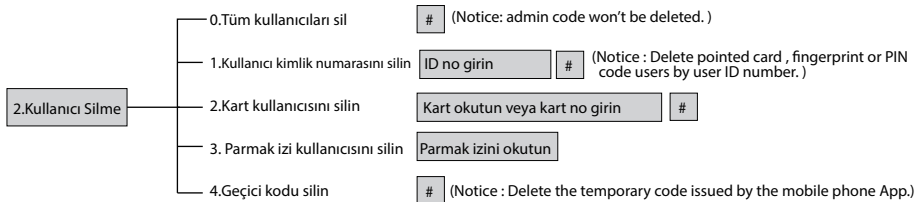

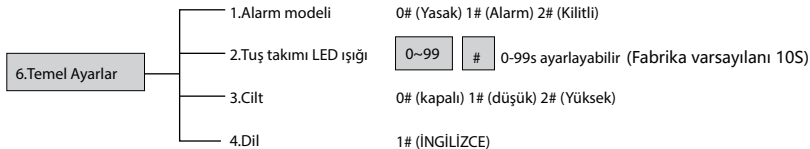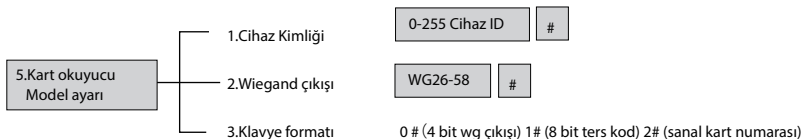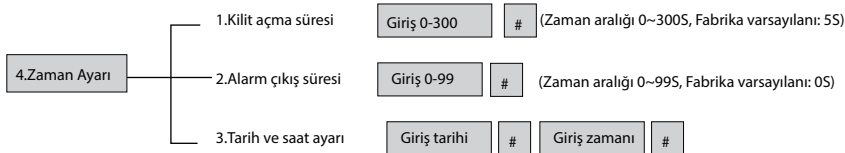

8.Fabrika Ayarlarına Döndürme

Yönetici şifresini unuttuğunuzda, fabrika varsayılan ayarına sıfırlayın, Varsayılan yönetici şifresi "999999"dur

Yöntem 1: Gücü kapatın, açın, ekran ışıklarını açın, # tuşuna basın, ekran varsayılan ayarların başarılı olduğunu gösterecektir.

Yöntem 2: Gücü kapatın, çıkış düğmesine sürekli basın, gücü açın, Ekranda varsayılan ayarların başarılı olduğu gösterilecektir.

Yöntem 3:

9.Okuyucu modundan bağımsız erişim kontrolü moduna geçiş

Cihaz kart okuyucu modundayken uzun basın



Bağımsız erişim kontrolü moduna geçmek için

10. Alarmı iptal et

veya veya veya

Not: Alarm oluştuğunda sesli uyarı "woo, woo,..." sesi çıkarır ve alarm, geçerli kartın okunmasıyla iptal edilebilir veya yönetici şifresi giriliyor.

11.Paket listesi

Öge	Tanımı	Adet	Açıklama
Cihaz		1	
Kullanma Kılavuzu		1	
Kendinden kılavuzlu tornavida	Φ4mm×25 mm	2	Montaj ve sabitleme için
Kauçuk fiş	Φ6mm×28 mm	2	Montaj ve sabitleme için
Yıldız tornavida	Φ20mm×60mm	1	Özel amaç
Yıldız vidalar	Φ3mm×5mm	1	Ön kapağı sabitlemek için ve arka kapak

Not:

*Lütfen makineyi izinsiz tamir etmeyin. Herhangi bir sorun olması durumunda lütfen onarım için firmamıza müracaat edin.

*Kurulumdan önce, delik açmak istiyorsanız, gereksiz sorunları önlemek için lütfen gizli kabloları veya kanalları dikkatlice kontrol edin.

Delme sırasında gizli tellerin delinmemesi gerekir. Tel klipsleri delerken veya sabitlerken koruyucu gözlük kullanın.

*Ürün yükselttilirse talimatlar önceden haber verilmeksizin farklı olabilir.

12.WIFI İşlevi



(optional)

1 Tuya Smart APP'yi indirmek için QR kodunu cep telefonunuzla tarayın veya APP'yi indirmek için Tuya Smart APP'yi arayın. cep telefonu uygulama pazarı (Şekil 1)

2 APP'yi açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, Cihaz Ekle (Şekil 2) (Not: Cihazları ararken, Öncelikle Bluetooth ve konum hizmetleri işlevleri)

Not: Aynı zamanda "kablosuz eşleştirmeyi" açın erişim kontrolündeki işlev.

* Admin şifresi # 0. sistem ayarları # 5. WIFI eşleştirme #


3 WIFI şifresini girin ve ardından İleri'ye tıklayın. (Figür 3)




QR codu tarat



Search TuyaSmart to download APP

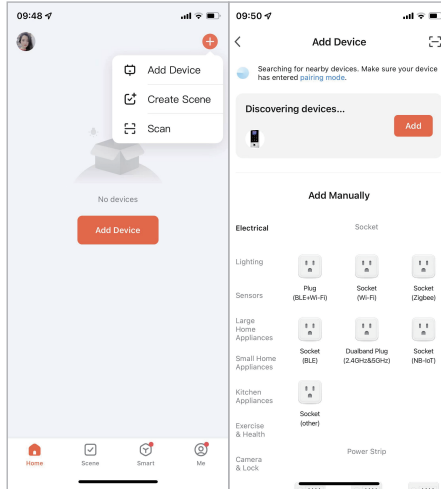


Figür 2

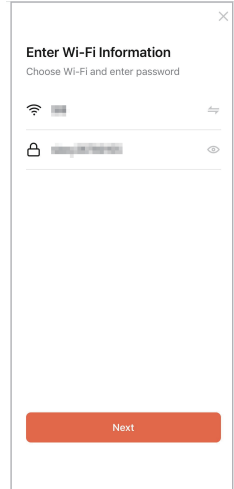


Figür 3





4 Başarılı bağlantı için bekleyin, Bitti'ye tıklayın

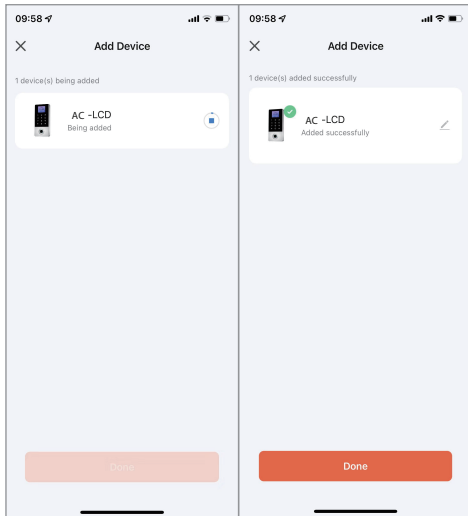

5 Uzaktan kilit açmayı ayarlayın, ayara tıklayın, uzaktan kilit açma ayarını açın

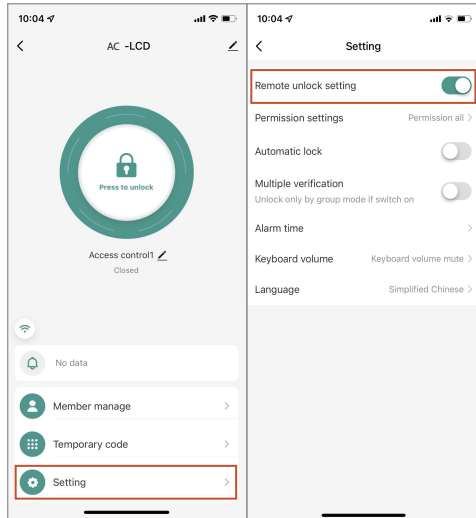

6 Kilidi Aç'a bas

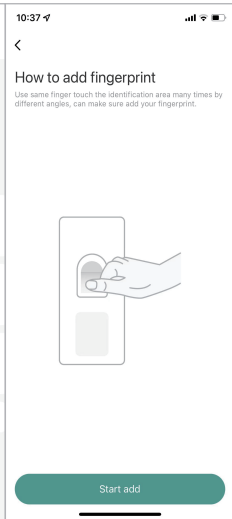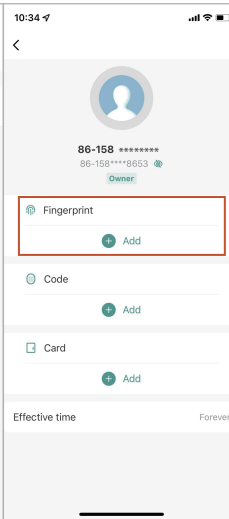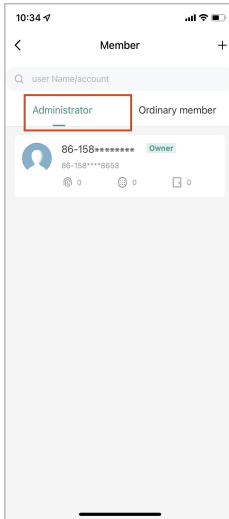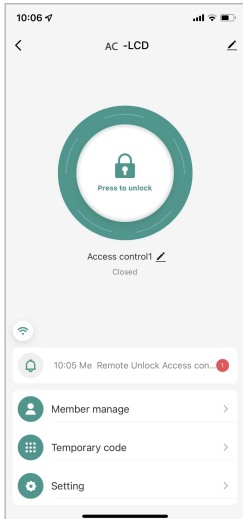

- 8 Belirli aralıklarla geçici kod ekle seçeneğine tıklayarak kod kullanıcısı ekleyinve 6 haneli kodu girin veya rastgele oluşturulana tıklayın, ardından kod adını girin ve kaydet'i tıklayın.

10:57

<

86-158 *****
86-158****8653
Owner

Fingerprint

Summer

+ Add

Code

+ Add

Card

+ Add

Effective time

Forever

Cancel

Save

How to add code

Please save the code in time, App will no longer displayed

Please input 6 digitals code

6 6 6 6 6 6 Randomly generated

Copy

Code name

Sales dept

- 9 Eklemeyi başlat'ı tıklayıp bir kartı kaydırarak kart ekleyin 60 saniye içinde kartı başarıyla ekleyin ve ardından Kart adını girin ve "bitti"ye tıklayın.

10:57

<

86-158 *****
86-158****8653
Owner

Fingerprint

Summer

+ Add

Code

+ Add

Card


+ Add

Effective time

Forever

How to add the card


Put card on recognition area as shown in the figure. Do not remove the card until the lock indicates that the card is added

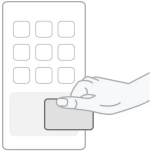

Start add

10

Sıradan üyeye tıklayarak sıradan kullanıcı ekleyin, ardından sağ üst köşedeki “+” işaretine tıklayın, ardından giriş yapın ilgili bilgileri girin ve “sonraki adım”a tıklayın.

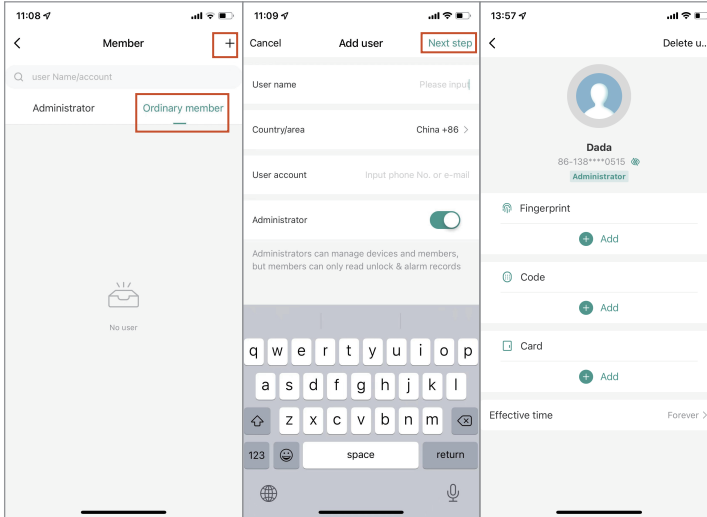

- 11 Geçici kod ekleyin, "bir kez"e tıklayın, kod adını girin, "çevrimdışı kodu kaydet"e tıklayın, işlem tamam.

11:13

AC -LCD

Press to unlock

Access control1

Closed

10:42 Me Unlock with Fingerprint [3...]

Member manage

Temporary code

Setting

11:19

Add temporary code Log reco...

Code type

Cyclicity Once

Please input 6 digitals code

5 1 8 8 4 7 Randomly generated

Copy

Effective date 2023/10/09 11:18 >

Expiry date 2023/10/10 11:18 >

Repeat

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat

Save

11:20

Add temporary code Log reco...

Code type

Cyclicity Once

Code name Visitor2

valid for 6 hours and can only be used once

Save offline code

11:20

Add temporary code Log reco...


8284484297

valid for 6 hours and can only be used once

Done

Share

12 Kayıtların kilidini açma sorgusu

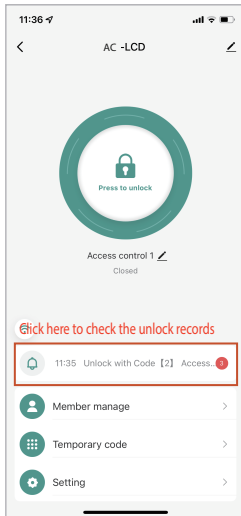

13 Ayarlar: erişim yolları, alarm saati, hacim, dil.

