


SARKEY SR 261 EM-W

1. Standart Güç Kaynağı ve Manyetik Kilit Bağlantısı

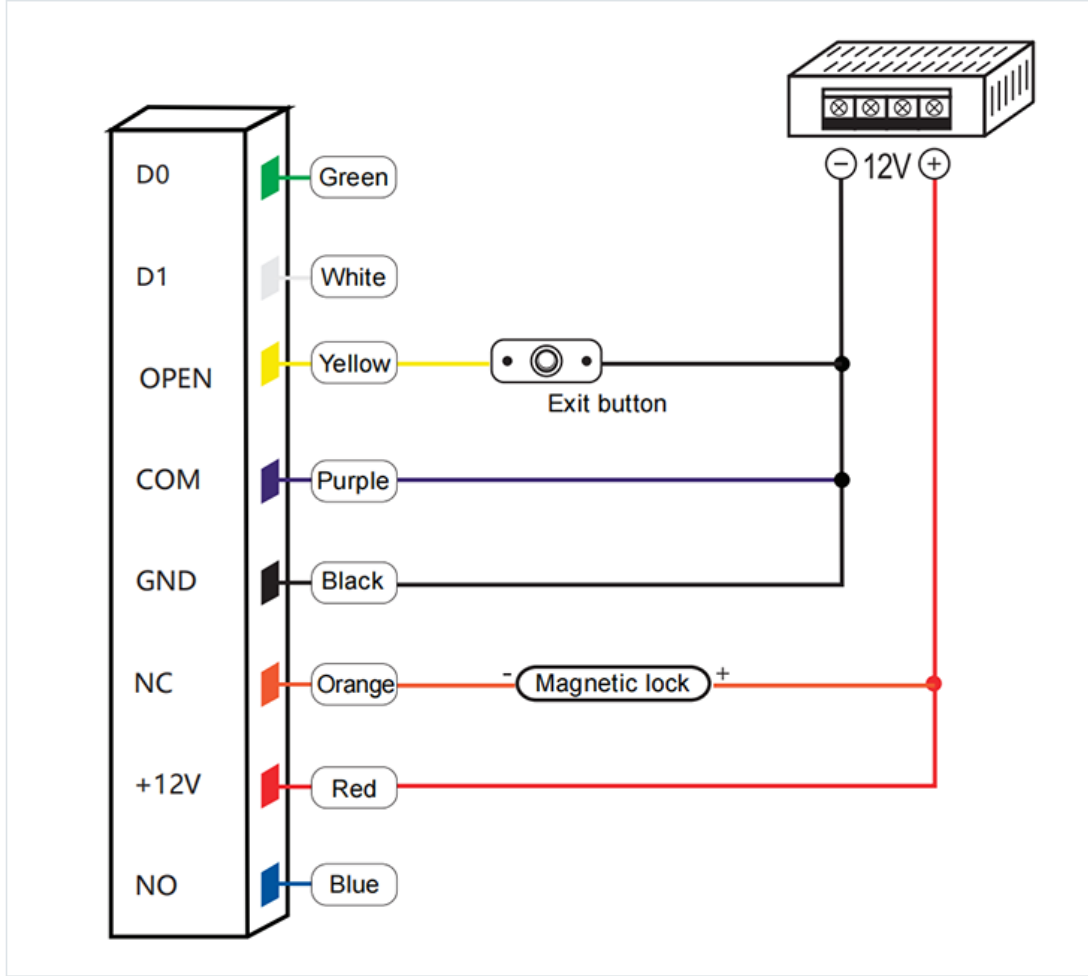


Renk	Uç	Bağlantı
Kırmızı	+12V	12 V DC pozitif besleme
Siyah	GND	Besleme eksi / ortak GND
Mor	COM	Röle ortak ucu; GND ile ortaklanır
Turuncu	NC	Fail-Safe manyetik kilit eksi ucu
Sarı	OPEN	Çıkış butonu üzerinden GND

Uyarı

Manyetik kilidin çalışma gerilimini ve akımını doğrulayın. Kilit yükü 1 A sınırını aşıyorsa cihaz rölesi üzerinden doğrudan besleme yapmayın.

SARKEY SR 261 EM-W

2. Özel Güç Kaynağı ile Kilit Bağlantısı

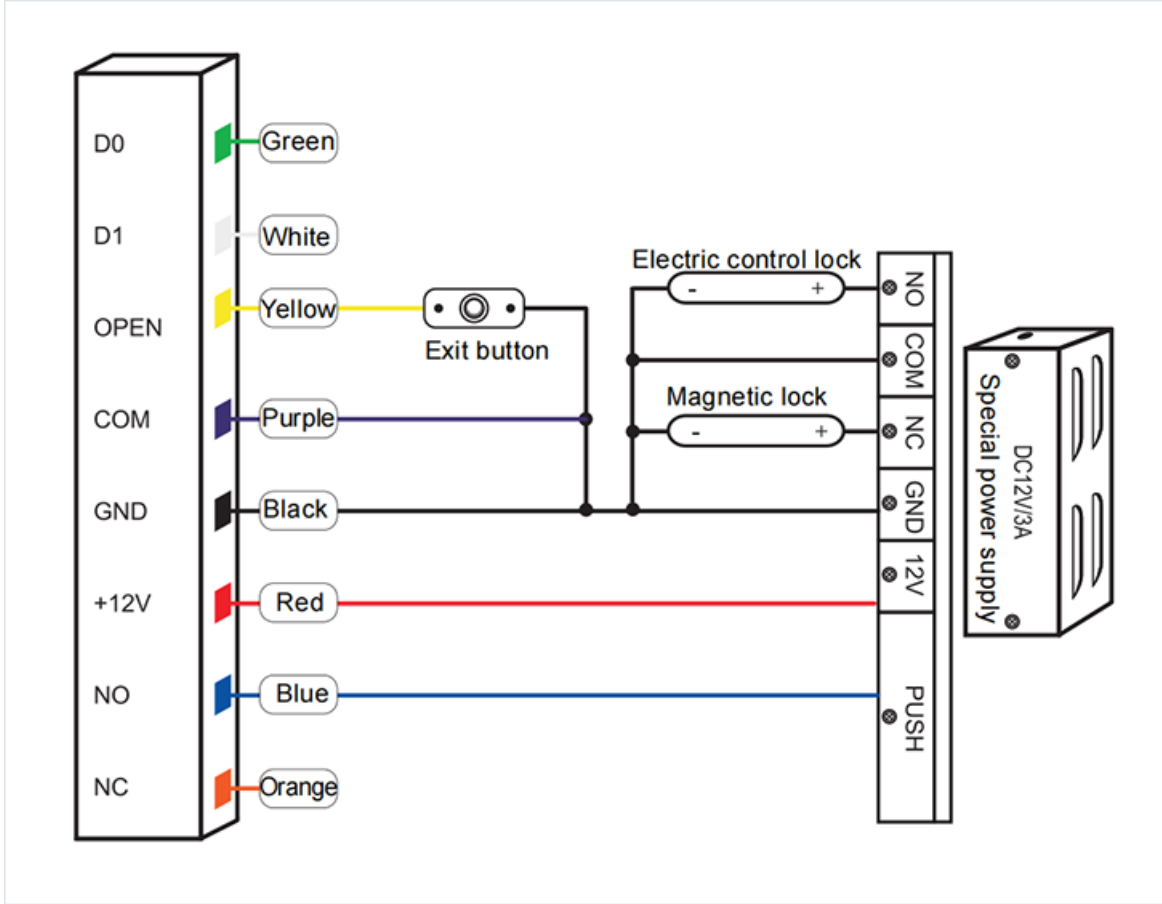


Renk	Uç	Özel Güç Kaynağı Bağlantısı
Kırmızı	+12V	12V terminali
Siyah	GND	GND terminali
Mor	COM	GND / COM ortak terminali
Mavi	NO	PUSH terminali; enerji verilince açılan kilit
Turuncu	NC	NC terminali; enerji kesilince açılan kilit
Sarı	OPEN	Çıkış butonu üzerinden GND

Kontrol

Özel güç kaynağındaki terminal adları modele göre değişebilir. Bağlantıdan önce güç kaynağı ve kilit üreticisinin terminal işaretlerini doğrulayın.

SARKEY SR 261 EM-W

3. Reader Modu - Wiegand Bağlantısı

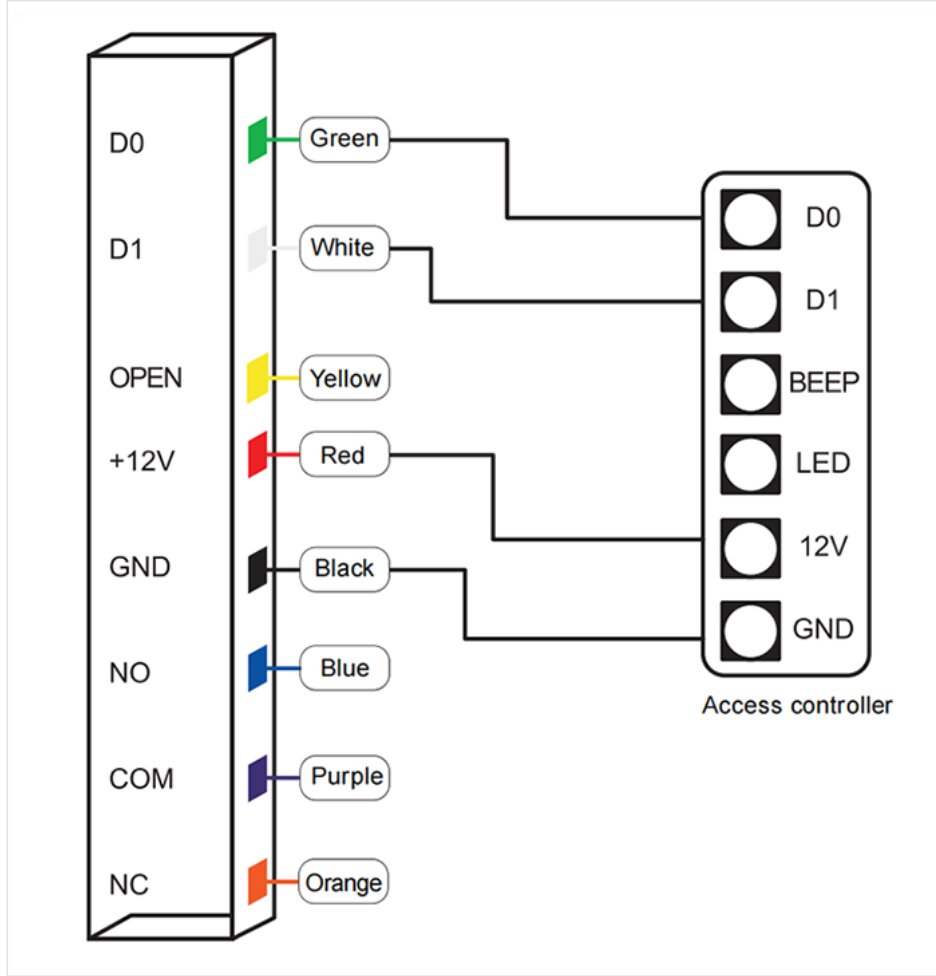

Renk	Sinyal	Kontrol Paneli Bağlantısı
Kırmızı	+12V	Uygun 12 V DC besleme
Siyah	GND	Kontrol paneli ile ortak GND
Yeşil	D0	Wiegand Data 0
Beyaz	D1	Wiegand Data 1

Kontrol

D0, D1 ve GND hatlarını birlikte bağlayın. SR 261 EM-W ile kontrol panelinde aynı WG26-58 Wiegand formatını seçin.

Röle ve Elektriksel Sınırlar

Parametre	Değer
Cihaz beslemesi	12 V DC $\pm$ %10
Bekleme akımı	$\leq$ 35 mA
Kilit röle yükü	$\leq$ 1 A
Alarm çıkışı	$\leq$ 20 A
Fail-Secure kilit	NO + COM
Fail-Safe kilit	NC + COM